





ASIAWIRE


Cat.6 RJ-45 二件式裝置說明

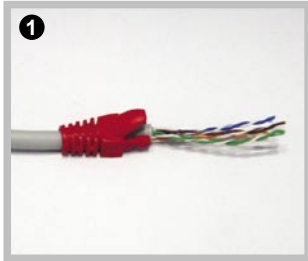


1 將線材穿入充膠護套內。

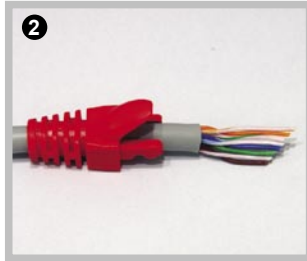


2 八條芯線剪斜。

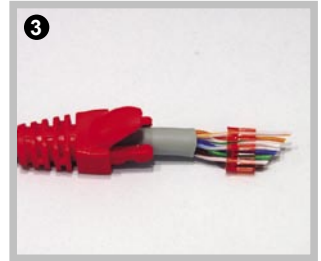


3 套入導槽。
(芯線斜剪會較容易穿入導槽)

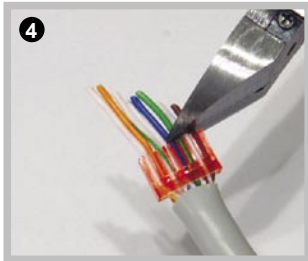


4 將導槽推至到底與外皮對齊。
對齊後芯線剪至與導槽齊。

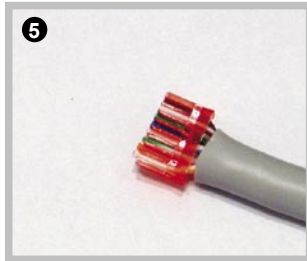


5 導槽越靠近線皮越好。
(務必與線皮密合)

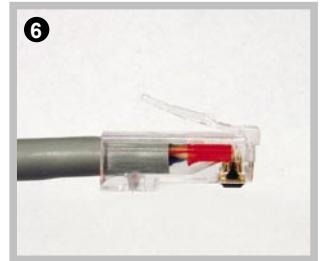


6 放入Plug並推至底。

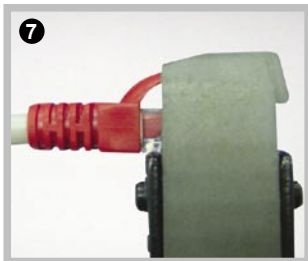

7 將護套放入Plug並一起壓接。

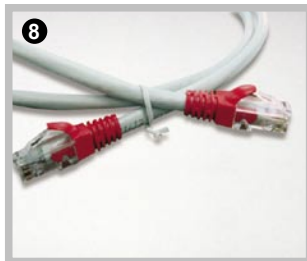

8 壓接完成。

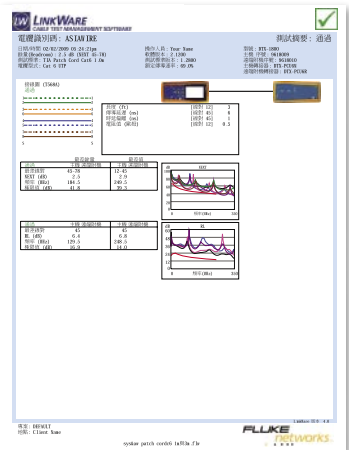

★ 建議使用上推式6P/8P
油壓棘齒型壓接鉗



★ 使用測試設備: Fluke DTX-1800 Patch Cord模組。
★ 以上測試所使用產品: Asiawire Cat.6 單股線材與
Asiawire Cat.6 50µm 3+2兩件式 Plug。